


## 1 同梱物を確認します。

同梱物はすべてそろっていますか?


プリンタ本体や付属品に損傷はありませんか?

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。


## ● セットアップ時に必要なもの ●

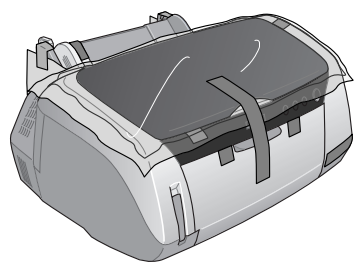

□ プリンタ本体

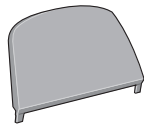


□ 用紙サポート




□ 電源コード



□ インクカートリッジ(7個)  
 ブラック(ICBK21)  
 シアン(ICC21)  
 ライトシアン(ICLC21)  
 マゼンタ(ICM21)  
 ライトマゼンタ(ICLM21)  
 イエロー(ICY21)  
 ダークイエロー(ICDY21)  
 (全色セットで同梱されている  
 場合もあります)




□ プリンタソフトウェアCD-ROM  
 (電子マニュアルも収録されています)

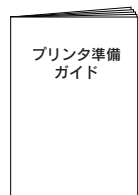


□ 取扱説明書  
 『プリンタ準備ガイド』

## ● 後で使用するもの ●

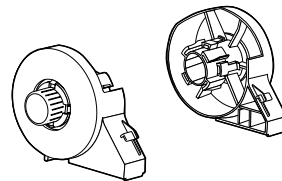

□ ロール紙ホルダ

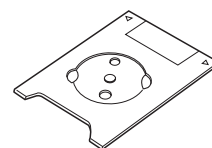

□ CD/DVDトレイ



□ CD/DVD印刷位置確認用シート  
 (CD/DVDトレイに貼付されています)



□ 8cmCD/DVD用アタッチメント

□ 取扱説明書

『EPSON PhotoQuicker入門ガイド』  
 L判フチなし全面印刷やインデックスブ  
 リントなど、写真の印刷が簡単にできる  
 ソフトウェア「EPSON PhotoQuicker」  
 を使用するときにご覧ください。


□ その他

- お客様情報カード  
 □ 保証書

このほかにも、各種ご案内や試供品が同梱されている場合があります。


## 2 保護具を取り外します。

プリンタを組み立てる前に、①～⑫の青いテープと保護材を必ず取り外してください。



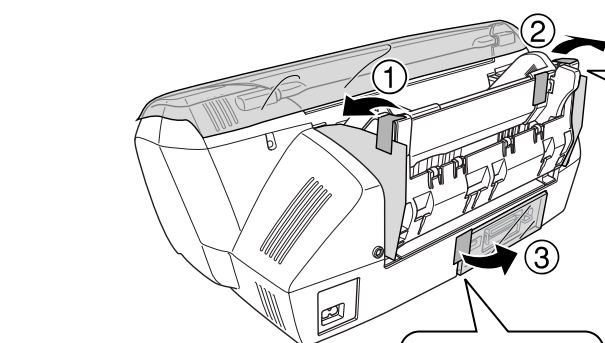


①、②の青いテープと一しょに、  
 シート状の保護材も取り外します。

③の青いテープと  
 一しょに、保護材も  
 取り外します。

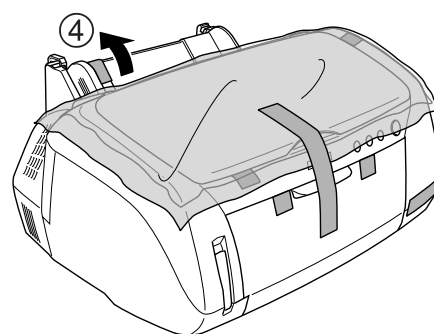

⑪の青いテープと一しょ  
 に、固定している保護材も  
 取り外します。

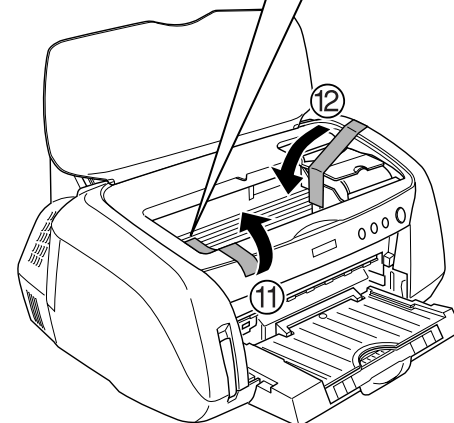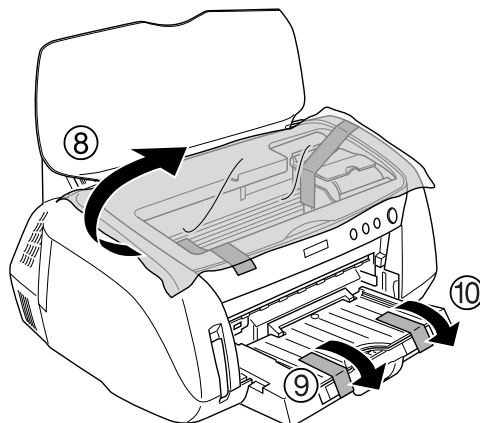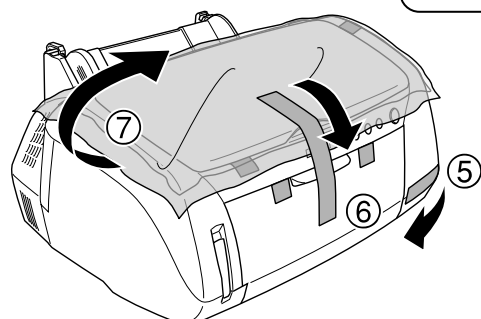

※ 梱包材や取り出した保護具は、再輸送時に必要となりますので捨てずに保管しておいてください。

## 3 プリンタの準備を行います。

『プリンタ準備ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧ください。

プリンタの準備、およびプリンタソフトウェアのインストールは、  
 必ず『プリンタ準備ガイド』の手順説明に従ってください。

プリンタ準備  
 ガイド

# 改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4043461_00	全て	新規制定	